Panasonic®　マルチフロアコンS

器具ユニット

●マルチメディアユニット　DUM1351K1
●電源ユニット　DUM1300K
●フリーボックスユニット（器具なし）　DUM1888K

プレート（別売）

●アイボリー　DUM9101KW
●ブラウン（ナチュラルバーチ）　DUM9101KF
●ブラウン（バーチ）　DUM9101KA
●ダークブラウン（オーク）　DUM9101KD
●グレー　DUM9101KH

取扱説明書　保管用

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は、必ず保管してください。

■安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠警告

禁止

■商品の改造はしないでください。
～火災・感電の原因となります～

■重いものをおとしたり、ぶつけたりするような強い衝撃を与えないでください。
～地絡・感電の原因となります～

■ベンジンやシンナーなど引火性溶剤でふかないでください。
～火災・感電および表面の変色の原因となります～

必ず守る

■必ず適合プラグでご使用ください。
～守らないと、火災・感電の原因となります～

■プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
～守らないと、火災・感電・機能不備の原因となります～

⚠注意

禁止

■水や洗剤、フローリング用ワックスなどをかけないでください。
～漏電・感電および表面の変色・機能不備の原因となります～

■通行の障害になるような場所では使用しないでください。
～人がつまずく原因となります～

■床暖房が施されている床には使用しないでください。
～結露し、漏電・感電の原因となります～

必ず守る

■プラグは定期的に点検を行い、乾いた布等でホコリを取り除いてください。
～守らないと、プラグ部分にホコリがたまり、湿気が加わると、発火・焼損の原因や、プレートの開閉がしにくくなります～

■乾燥した場所で使用してください。
～守らないと、機能不備の原因となります～

■使用しないときは、コードチップを収納してください。
～守らないと、人がつまずく原因となります～

各部の名称

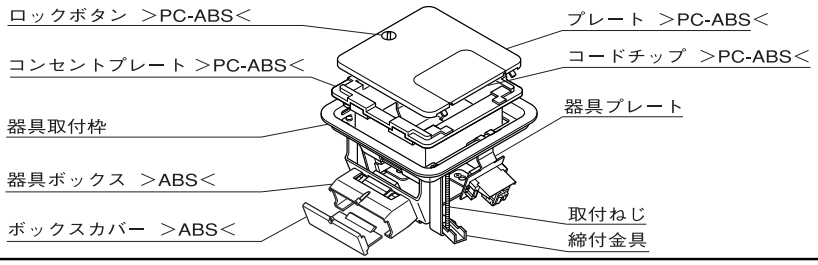

■お願い事項

プラグ一体型のＡＣアダプタや充電器、タフキャップ等の大型プラグおよび横型キャップはスペースがないため取り付けられません。

ご使用方法

1. プレートを開ける
① ロックボタンを（マイナスドライバー等で）矢印方向に回して，プレートを外します。
② 用途に合わせたプラグを差し込みます。



2. コードチップを差し替えます
① コードチップを抜く。
② コードチップの溝にプレートの凸部を合わせて差し込む。

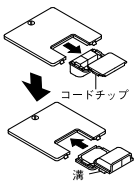

3. プレートをはめる
プレートを器具取付枠にはめ込む。

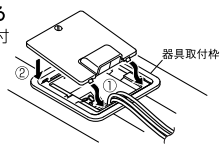

4. プレートを閉める
プレートを押し込みロックボタンを（マイナスドライバー等で）矢印方向に回し，プレートをロックします。



お願い事項

- マルチフロアコンSの取付けが緩んだ場合は、取付ねじを増し締めしてください

愛情点検

ご使用中に次のような異常があれば、使用を中止し故障や事故防止のため、必ず工事店に点検をご相談ください。

- プラグを差し込んでも通電しないことがある。
- こげくさい臭いがする。
- 商品が異常にあつい。
- プレートが開かなくなった。
- プレートが閉まらなくなった。
- 取付ねじを増し締めしても堅固に取付かない。
- 浸水や多量の水が商品にかかった場合。

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL.(06)6908-1131〈代表〉
© Panasonic Corporation 2012
111210